

Monteringsveiledning

S-6276/BA 2760 TBS® Sikkerhets tilbakeslagsventil

MV 09-01/01.2007
Side 1 av 1


Spesifikasjoner

NS-EN 1717 stiller krav til installasjoner med TBS®. Skissen nedenfor viser detaljene i installasjonen.

Installasjonen består av følgende:

- Oppstrøms side: Avstengningsventil, filter
- Nedstrøms side: Avstengningsventil

Merk: Det skal monteres tilbakeslagsventil dersom avgrening finnes foran installasjonen. Tilbakeslagsventilen innmonteres mellom avgrening og avstengningsventil.

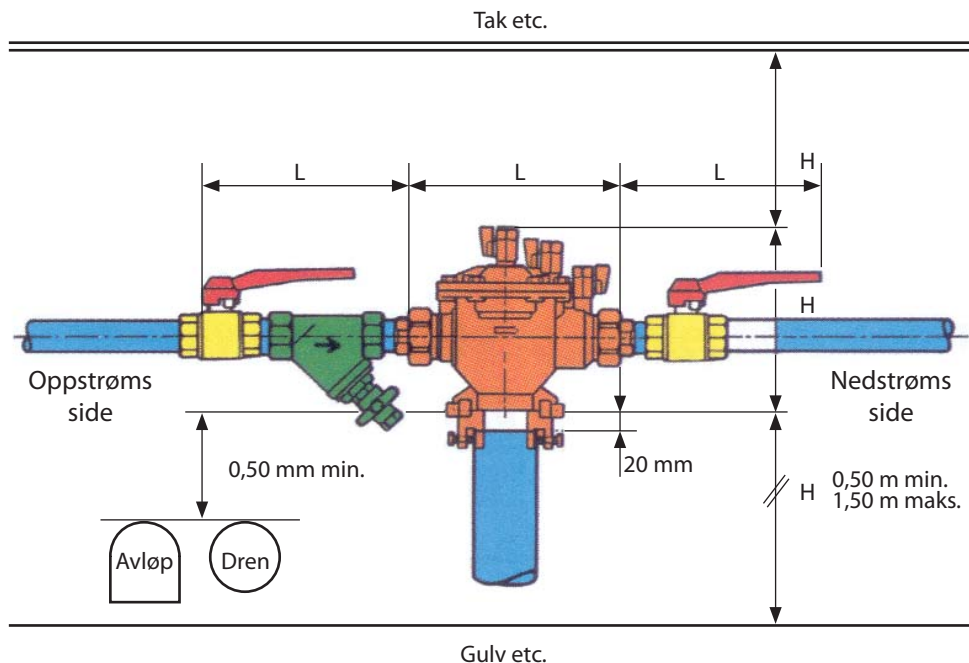

Kongsberg Esco AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Kongsberg Esco AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom. Kongsberg Esco AS sin logo er varemerket til Kongsberg Esco AS. Alle rettigheter forbeholdes.