

Monteringsveiledning

S- 9186 Esco-Rep reparasjonsmuffe/anboringsklammer for duktile rør

MV13-06/ 03.2011 **11**

Side 1


Montering

1. Demonter muffen og smør begge pakningene på begge sider med drikkevannsgodkjent fett. Legg pakningene tilbake i sporet i de to halvdelene.
2. Hold pakningen på plass i den ene halvdel og legg den på røret, midt over bruddet eller der en ønsker å anbere.
3. Hold pakningen på plass og hekt den andre halvdel til den første med to bolter, mutter og skraver.
4. Sett på de andre boltene og trekk til i et kryssmønster slik at muffa ikke strammes skjevt. Alle boltene må strammes til oppgitt moment med momentnøkkel.



Tiltrekningsmoment for bolter

| DN mm | Bolter | Moment |
|-------|----------|--------|
| 100 | M 20x100 | Nm 140 |
| 150 | M 20x100 | Nm 140 |
| 200 | M 20x100 | Nm 140 |

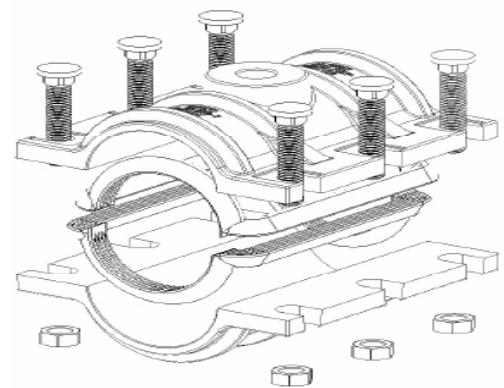

Kongsberg Esco AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Kongsberg Esco AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom. Kongsberg Esco AS sin logo er varemerket til Kongsberg Esco AS. Alle rettigheter forbeholdes.