


Vedlikeholdsrutine

S-5101/C-101 Trykkreduksjonsventil

VR 08-01/01.2007
Side 1 av 2

Spesifikasjoner

1. Nålventiler sjekkes ca. hvert halvår ved å skru nålen helt i bunnen og opp igjen, for å få ut diverse smuss som kan sitte der.
2. Filter sjekkes ca. hvert halvår, avhengig av vannkvalitet.
3. Ventilen bør åpnes ca. hvert annet/tredje år for rengjøring av diverse humus som kan gro fast i blant annet deksel. Rør, nipler og liknende bør blåses rent.
4. Membran og o-ringer sjekkes eller byttes etter 8-10 år, avhengig av slitasje.
5. Gjengepartiet på pilot og nålventil smøres med godt egnet smøremiddel så de ikke setter seg ved justering.

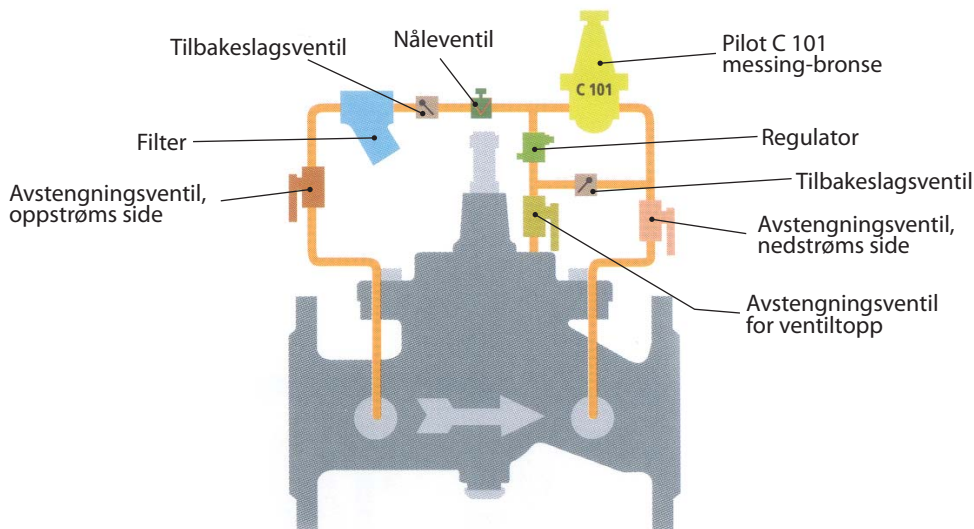


Kongsberg Esco AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Kongsberg Esco AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordrer under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom. Kongsberg Esco AS sin logo er varemerket til Kongsberg Esco AS. Alle rettigheter forbeholdes.

Vedlikeholdsrutine

S-5101/C-101 Trykkreduksjonsventil

VR 08-01/01.2007
Side 2 av 2

Oppbygging av automatisk kontrollventil

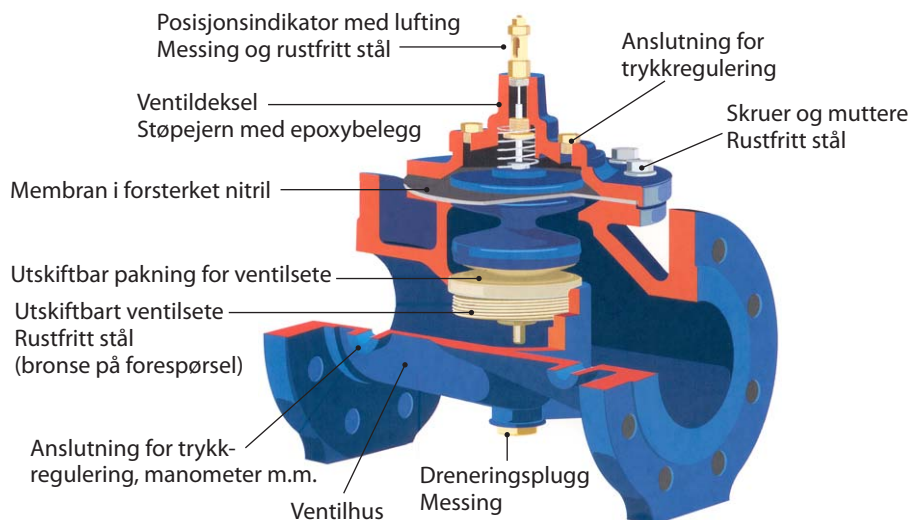

Kongsberg Esco AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Kongsberg Esco AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordrer under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom. Kongsberg Esco AS sin logo er varemerket til Kongsberg Esco AS. Alle rettigheter forbeholdes.